
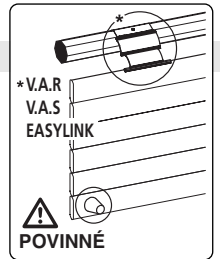
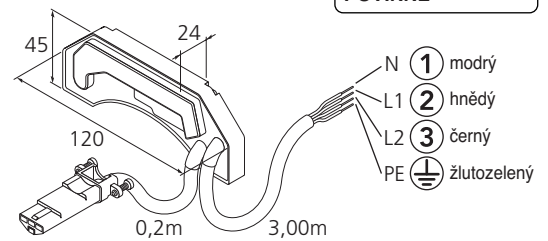


1 Montáž :


- Doporučení:

- Výkon musí být zvolen podle charakteristik rolety. Nepřetěžujte motor.
- Používání závěsů (typu VAR, VAS nebo Easylink) a zarážek na poslední lamele je nezbytné pro správné fungování motoru (zastavení motoru v horní či dolní pozici).
- Pro získání potřebných informací o vhodnosti použití pohonu pro danou roletu se obraťte na společnost SIMU® s.r.o.


- Příprava montážních otvorů v hřídeli:

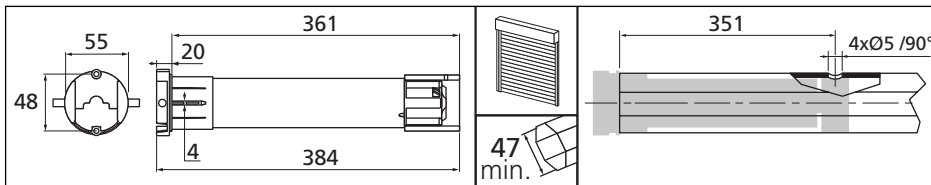

- Montáž :

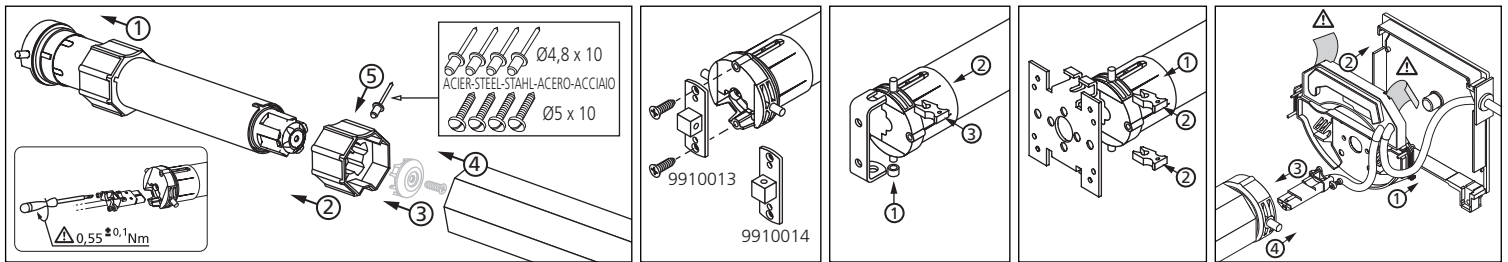

2 Kabeláž

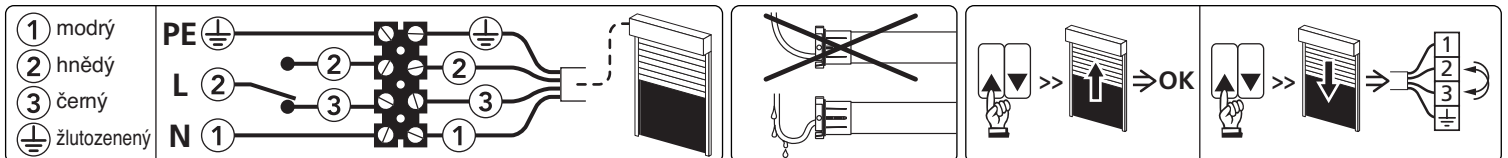

- Δ - Je možné zapojit nejvýše 3 motory v paralelním zapojení na jeden přepínač.
- Kabel může být připojen k motoru pouze kvalifikovaným pracovníkem.
- Motor nedovoluje připojení do nouzového napájení typu invertoru, generátoru atd.
- Přípojka musí být nainstalována bez poškození kontaktů, uzemnění musí být zajištěno.

3 Uvedení do provozu motoru

Po prvních dvou po sobě jdoucích a kompletních otevření a zavření rolety:


- Motor si automaticky zapamatuje horní a dolní koncovou polohu.
- Aktivuje se funkce "zastavit na překážce".



- Δ - Je doporučeno provést tyto dva cykly otevření/zavření hned po namontování výrobku.
- Další informace jsou uvedeny v technickém prospektu SIMU® "T5 AUTO".

4 Vymazání automatických nastavení

V případě nového namontování s tímto motorem je doporučeno nastavit motor znovu podle následujícího postupu:

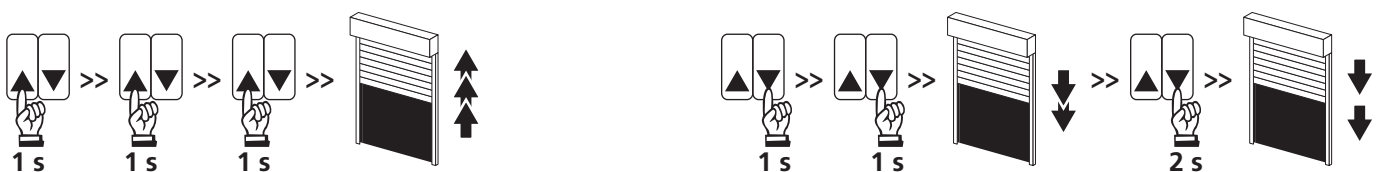

- Stiskněte třikrát po sobě tlačítko nahoru, pokaždé po dobu 1 s. Motor se krátce otočí při každém stisknutí.
- Stiskněte třikrát po sobě tlačítko dolů. První dvě stisknutí po dobu 1 s (motor se krátce otočí při každém stisknutí) a třetí po dobu 2s (motor se otočí dvakrát po sobě ve stejném směru).